


**Bild 396 Schaltplan Modell V-1000
(Europa-Ausführung)**

- 1 Geschwindigkeitsmesserbeleuchtung (3 W)
- 2 Zusatzlampe (Extra)
- 3 Fernlichtkontrolllampe (H) 1,2 W
- 4 Öldruckkontrolllampe (Oil) 1,2 W
- 5 Leerlaufanzeigelampe (N) 1,2 W
- 6 Anzeigelampe Standlicht (L) 1,2 W
- 7 Ladekontrolllampe (Gen) 1,2 W
- 8 Abblendlicht, Scheinwerferlampe 40/45 W
- 9 Fernlicht, Scheinwerferlampe 40/45 W
- 10 Richtungsblinker vorne rechts (21 W)
- 11 Richtungsblinker vorne links (21 W)
- 12 Anlasserdruckknopf und Motorabstellschalter
- 13 Schalter für Zusatzlampe
- 14 Schaltergruppe Richtungsblinker, Signallhorn, Lichthupe
- 15 Signallhorn (Stromaufnahme 7 A)
- 16 Bremslichtschalter Vorderradbremse
- 17 Blinkgeber
- 18 Bremslichtschalter Hinterradbremse
- 19 Batterie
- 20 Regler
- 21 Gleichrichter
- 22 Lichtmaschine
- 23 Anlasserrelais
- 24 Anlasser
- 25 Schalter Kupplungszug
- 26 Richtungsblinker hinten links (21 W)
- 27 Bremslicht, Lampe 5/21 W
- 28 Kennzeichenbeleuchtung, Lampe 5/21 W
- 29 Richtungsblinker hinten rechts (21 W)
- 30 Blinkgeber
- 31 Öldruckschalter (am Kurbelgehäuse)
- 32 Standlicht (3 W)
- 33 Sicherungsgruppe (16 A)

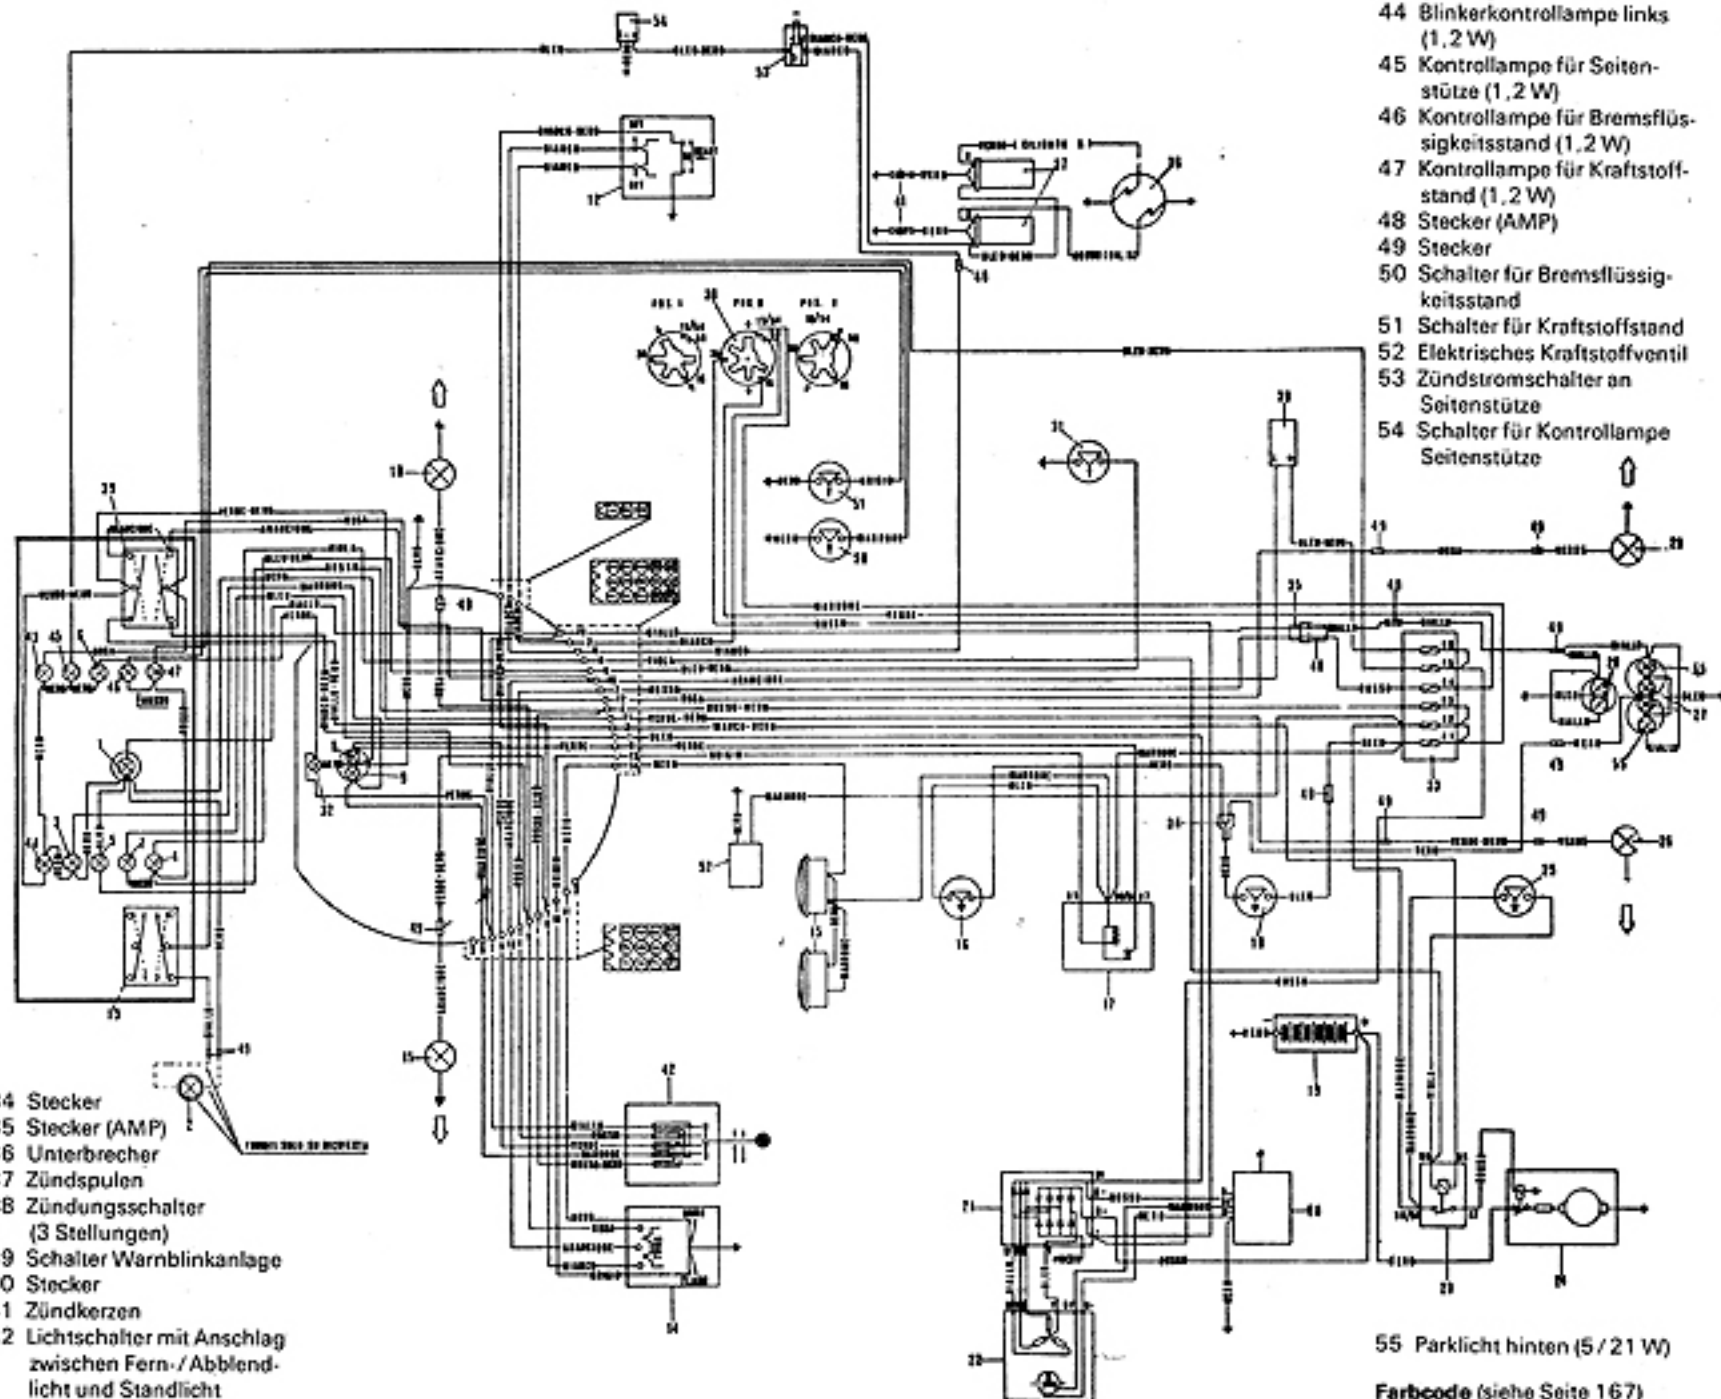

- 34 Stecker
- 35 Stecker (AMP)
- 36 Unterbrecher
- 37 Zündspulen
- 38 Zündungsschalter (3 Stellungen)
- 39 Schalter Warnblinkanlage
- 40 Stecker
- 41 Zündkerzen
- 42 Lichtschalter mit Anschlag zwischen Fern-/Abblendlicht und Standlicht

- 43 Blinkerkontrolllampe rechts (1,2 W)
- 44 Blinkerkontrolllampe links (1,2 W)
- 45 Kontrollampe für Seitenstütze (1,2 W)
- 46 Kontrollampe für Bremsflüssigkeitsstand (1,2 W)
- 47 Kontrollampe für Kraftstoffstand (1,2 W)
- 48 Stecker (AMP)
- 49 Stecker
- 50 Schalter für Bremsflüssigkeitsstand
- 51 Schalter für Kraftstoffstand
- 52 Elektrisches Kraftstoffventil
- 53 Zündstromschalter an Seitenstütze
- 54 Schalter für Kontrollampe Seitenstütze

55 Parklicht hinten (5/21 W)
Farbcode (siehe Seite 167)